

DEGONDAGE OUVRANT EUFONIA 68 OSCILLO-BATTANT


Mettre l'ouvrant en position française.

Oter le capuchon plastique au-dessus de la paumelle haute.

Dévisser les petites vis Allen sur les paumelles haute et basse.

Chasser l'axe de la paumelle haute (de haut en bas), puis retirer l'ouvrant

Paumelle haute

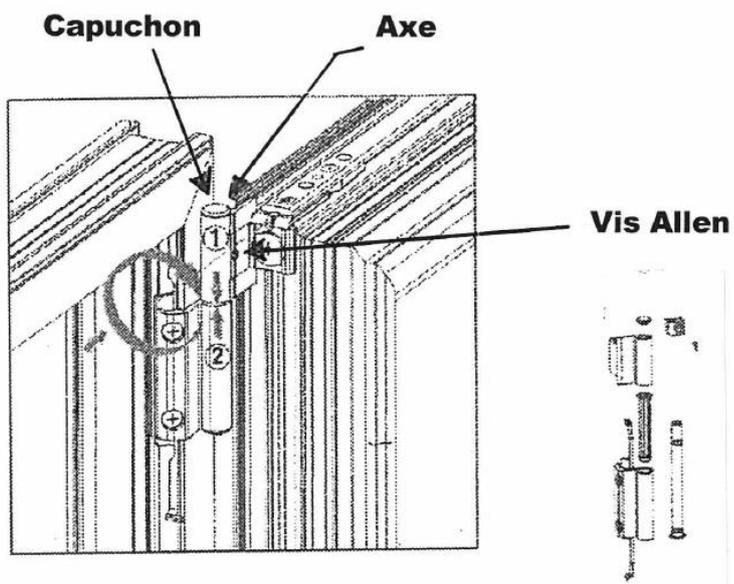

Paumelle basse

