

Dévitrier une porte résidentielle fiche n°1

Dévitrier une résidentielle (AVEC POV001) suivant cette notice, permet une vue d'ensemble sur la technique à appliquer. Attention les accessoires et le calage vitrage peuvent varier ou être modifiés selon les modèles. ATTENTION ! si certain châssis n'avait pas de joint de fond de feuillure et de battement, mettre du AJ005. Les joints doivent être posés dans le bon sens.

Pour cette opération, le mieux c'est d'avoir l'ouvrant à plat sur des tréteaux ou sur une table.

1 Retirer les joints a bourrer sur les parcloles, le bandeau serrure et le porte brosse.



2 Retirer les vis de serrage des parcloles en haut de l'ouvrant. (Elles sont vissées que sur les traverses de parcloles en coupe 45°)



Dévitrer une porte résidentielle fiche n°2

3 Pour déclipper les parclozes, basculer au maximum la parclose du montant vers le vitrage. Puis à l'aide d'une cale de bois et d'un maillet, placer la cale au dos de la parclose dans une extrémité et décoller celle-ci en donnant un coup de maillet en bout de la cale. Une fois la parclose déclipée, tirer dessus pour la retirer intégralement. Utiliser la même technique pour la parclose haute.



Montant partie haute




Traverse haute coté paumelles



Dévitrer une porte résidentielle fiche n°3

4 Faire basculer vers le vitrage le porte brosse pour le déclipper. Si toutefois il est résistant, utiliser la cale de bois de la même manière que la parclose.

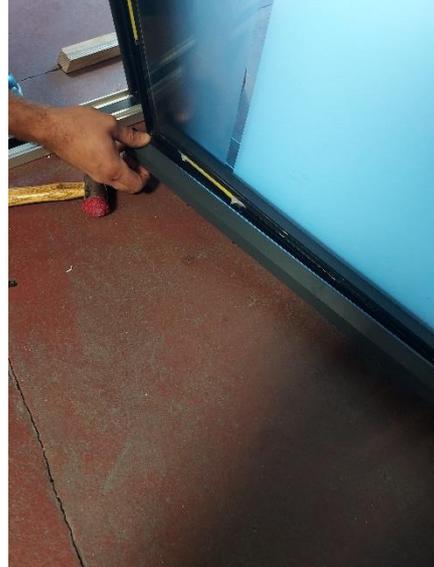

Châssis prêt à être dévitré