


NOTICE DE MISE EN OEUVRE DES PATTES DE FIXATION EN DOUBLAGE SUR
TOUS TYPES DE DORMANTS .

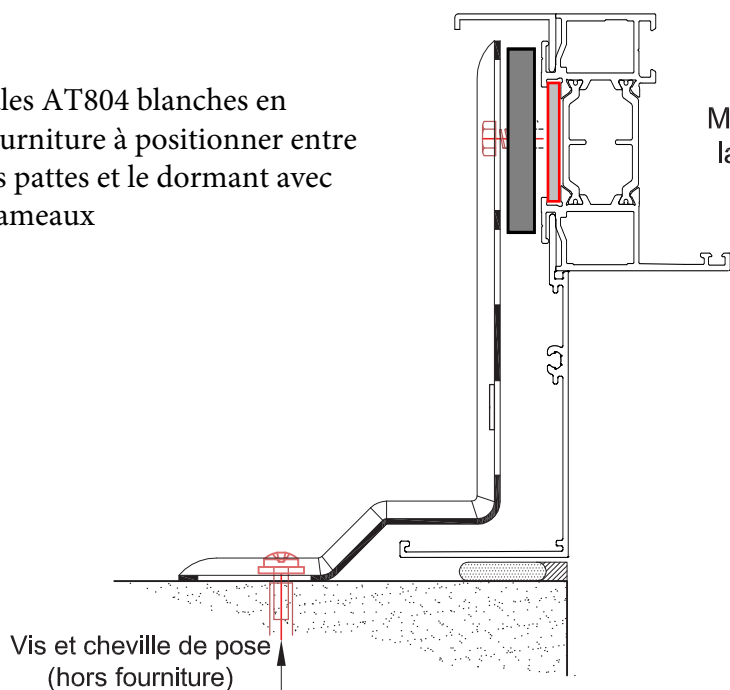

cales AT804 blanches en
fourniture à positionner entre
les pattes et le dormant avec
clameaux




Montant
latéral

Cale;
AT804

2 pattes à goussets sont en
fourniture avec les ouvrants à
frappes en doublage de 140, 160
et 180 mm avec seuil PMR.
Préconisées posées au bas des
dormants afin de contrecarrer le
poids des vitrages sur portes

cales AT805 blanches en
fourniture à positionner entre
les pattes et le dormant avec
clameaux

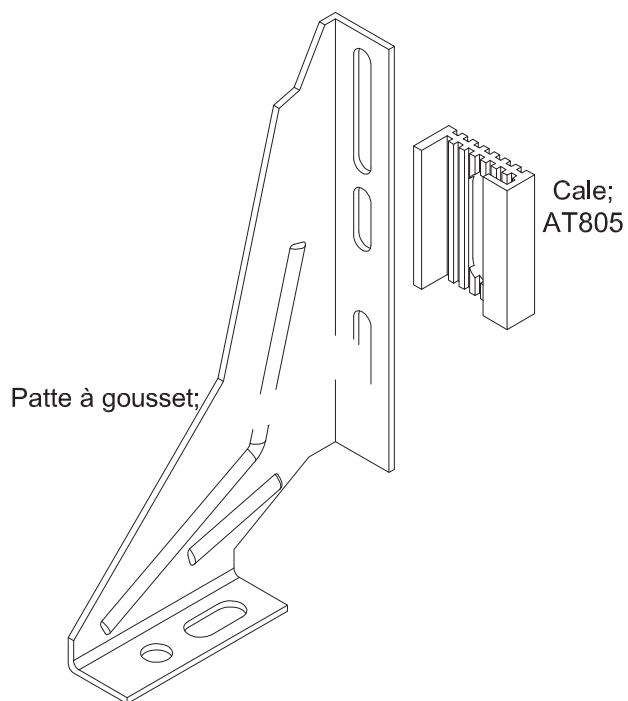

Patte à gousset;

Cale;
AT805