Autre technique pour déparcloser POV01

Pour retirer la parclose ALU de l'ouvrant de frappe, il faut commencer par dévisser les vis des barrettes PVC de l'ouvrant et la vis de la parclose. Glisser un « couteau de peintre » entre la barrette et la parclose, puis faire levier. Une fois les parcloses retirées, ne pas oublier de repositionner les vis.

Dévisser la vis de barrette, et la vis de la parclose.

Couteau de peintre

ATTENTION ! RISQUE D'ABIMER L'OUVRANT A DEPARCLOSER

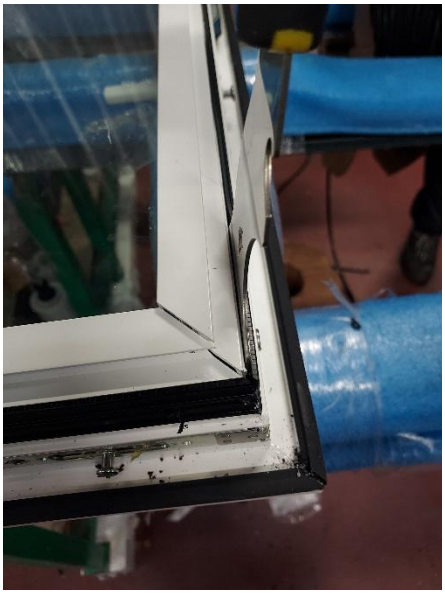

Glisser l'outil entre la parclose et la barrette.

Faire levier avec l'outil.
ATTENTION : faire une bonne pression sur la parclose pour ne pas déraper.