Autre technique pour déparcloser POC01

ATTENTION ! RISQUE D'ABIMER L'OUVRANT A DEPARCLOSER et de casser la parclose. Attention de bien mesurer la force et ne pas trop enfoncer le couteau de peintre entre la barrette et le vitrage. Risque de casse.

Pour retirer la parclose PVC de l'ouvrant de frappe, il faut commencer par dévisser les vis des barrettes PVC de l'ouvrant. Glisser un « couteau de peintre » entre la barrette et la parclose, puis faire levier. Une fois les parcloses retirées, ne pas oublier de repositionner les vis.

Couteau de peintre

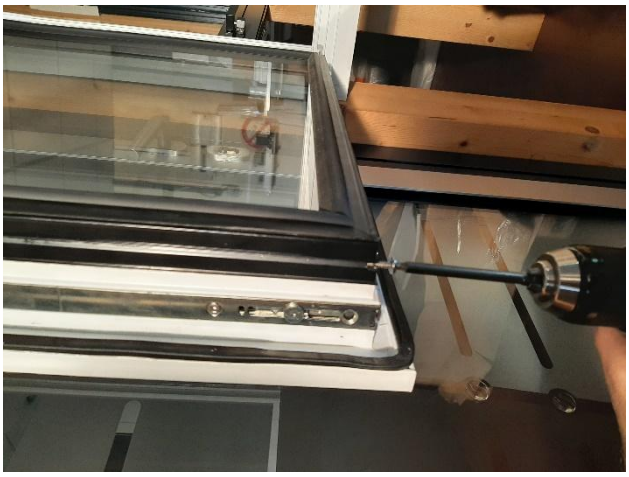

Dévisser la vis de barrette. Pour apporter de la souplesse. Ne pas oublier de la remettre une fois la parclose retirée.

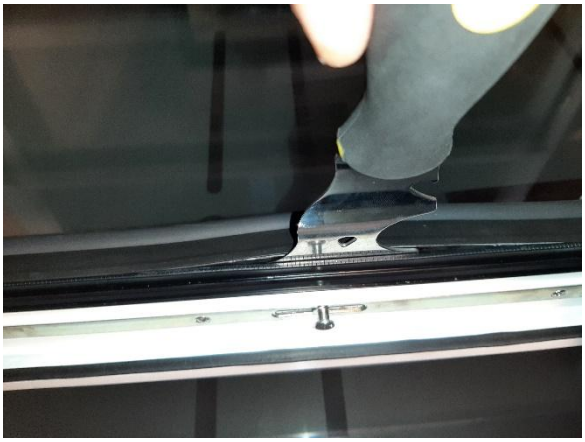

Caler le couteau sur le milieu de la parclose PVC la plus grande (entre la barrette et la parclose). Presser fortement et taper au maillet, en faisant très légèrement levier avec le couteau. Une fois le couteau enfoncé, ne pas aller trop profondément (risque de casse vitrage).

Autre technique pour déparcloser POC01

Faire levier avec le couteau en se déplaçant latéralement pour dé- clipper la parclose.

Tirer sur la parclose pour la retirer.

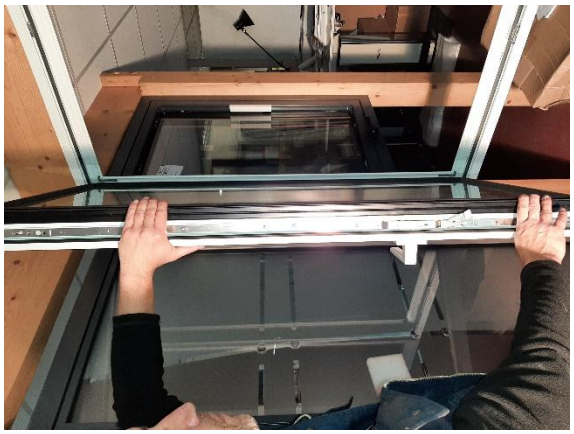

Pour re-clipper la parclose, toujours commencer par les angles. Presser la parclose a la main sur la longueur. Il est possible d'utiliser le maillet, toutefois attention à taper sur l'arête de la parclose pas trop fortement. ATTENTION aussi au calage vitrage, la cale ne doit pas glisser sous le verre, il y a un risque de casse lors de la mise en place de la parclose au maillet.