




Notice de réglage de l'OB sur ouvrant traditionnel CENTURI 68

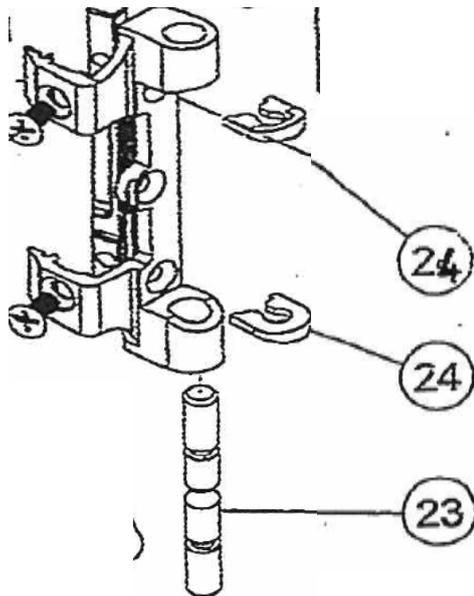

Pour retirer l'axe 23 de la paumelle haute enlever les serres clips 24 l'aide d'un petit tournevis.

Faire glisser l'axe par le haut ou le bas.

Au remontage opération inverse REMISE EN PLACE DES CLIPS IMPERATIF

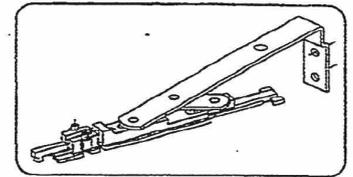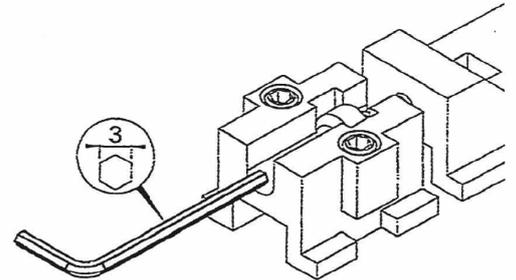


Réglage de la levée de l'ouvrant :

Sur le compas en traverse haute :

A l'aide d'une clé allen visser ou dévisser.

Vérifier le bon fonctionnement et que les jeux sont réguliers pour une bonne étanchéité.

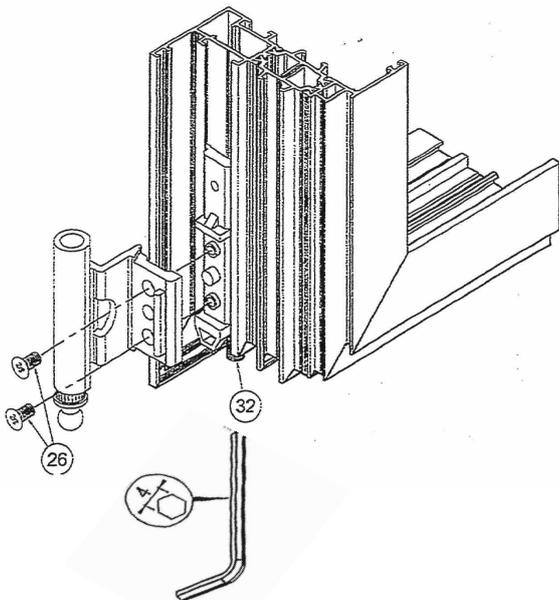


Réglage vertical sur la paumelle du bas :

Desserrer les vis 26 sans les enlever.

Visser ou dévisser la vis allen 32.

Serrer les vis 26 pour figer le réglage.

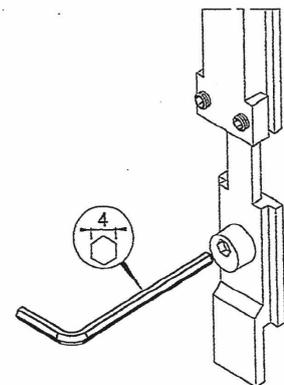

Réglage de compression de

l'ouvrant sur le dormant :

Agir sur la rotation des galets excentriques.